Especificaciones

General

Alimentación: 120V~ 60Hz

Consumo de potencia nominal: 15W

Consumo de potencia en operación: 15,738 Wh

Consumo de potencia en espera: 0,8543 Wh

Salida de potencia (RMS): 2,5W x 2

Impedancia: Altavoz: 8ohm

Disco

Disco compatible: CD-DA,CD-R,CD-RW,CD-MP3

Diametro de disco: 12cm / 8cm Tipo de laser: Semiconductor

DAC de audio: 24bits / 44,1kHz Distorsión armónica total: <1%

Respuesta de frecuencia: 60Hz- 16kHz (44,1kHz)

Relación S/R: >50dBa

Radio

Rango de frecuencia: FM: 87,5 - 108 MHz Intervalo de sintonización: 50kHz Sensibilidad:

- Mono, relación S/R 26dB
- Estereo relación S/R 46dB <43dBf Distorcion armonica total: < 3%

General

- Entrada USB, Jack AUX IN (3,5mm)
- Conector de audífonos de 3,5mm
- Dimensiones (ancho x alto x fondo):
 - Unidad principal: 152x175x205mm aprox.
 - Altavoces: 132x175x158mm aprox.
- Peso: Unidad principal: 1,1kg aprox.
 - Altavoces: 0,9kg x 2 aprox.
- * ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO PARA MEJORA DEL EQUIPO.

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados



El significado de este simbolo en el producto, en sus accesorios o empaques indica que no debe ser tratado como un residuo común. Favor de desechar este equipo en el centro de recolección de productos eléctricos y electrónicos para su reciclaje.

En la comunidad Europea existe el sistema de recolección de productos eléctricos y electrónicos. Al garantizar la correcta eliminación de este producto, usted ayudará a evitar potencialmente peligros para el medio ambiente y para la salud humana, que podrían ser causados por un manejo nadecuado de residuos del producto.

El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Favor de no desechar equipos eléctricos y electrónicos en la basura doméstica.

Para obtener más información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, punto de recolección o en el establecimiento donde adquirió el producto.

DAEWOO DO

MANUAL DE USUARIO



Sistema Microcomponente

MSMC

Favor de leer este manual de usuario antes de operar su equipo.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DONGBU DAEWOO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.

ALCE BLANCO No. 36 FRAC. IND. ALCE BLANCO NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO C.P. 53370

CALL CENTER: 1165-8118 LADA: 018002002882

HECHO EN CHINA



Instrucciones Importantes

Atención a estos símbolos de seguridad:





El símbolo de rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica las características importantes cuya información debe leer en los manuales afin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento

- Colóque su sistema microcomponente en una base estable y plana con una ventilación adecuada.
- Colóque su sistema microcomponente leios de humedad y fuentes que emitan calor, campos magnéticos, como lo son altavoces, etc...
- No coloque objeto pesados sobre su equipo.
- No bloque los orifícios de ventilación. • Colóque su equipo donde el aire circule libremente.
- No exponga su sistema microcomponente a altos niveles de humedad y calor, para evitar riesgos de fuego o de descargas eléctricas. • Asegurese de desconectar el equipo si no lo

• Antes de desconectar su equipo, favor de apagarlo.

utilizará por periodos largos de tiempo o durante una tormenta eléctrica.

Instrucciones de seguridad

- 1.- LEER INSTRUCCIONES Lea todas las instrucciones de seguridad y de operación antes de operar su equipo.
- **CONSERVE EL MANUAL DE USUARIO -**Conserve este manual de usuario para futuras referencias.
- **OBEDEZCA LAS ADVERTENCIAS -**
- Todas las advertencias del equipo se deben de seguir. SIGA LAS INSTRUCCIONES - Todas las instrucciones
- de operación se deben de seguir. 5.- AGUA Y HUMEDAD - El equipo no debe ser usado
- cerca del agua por ejemplo cerca del baño, lavadero, lavabo, albercas o sotanos. VENTILACIÓN - El equipo debe ser colocado en un
- lugar con una ventilación apropiada. Por ejemplo el equipo no debe de ser usado sobre una cama, sofá, alfombra o una superficie similar que pueda bloquear la ventilación o en lugares cerrados como libreros o gabinetes que impidan el libre flujo del aire.
- 7.- CALOR El equipo debe ser colocado lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas o equipos que emitan calor
- 8.- ALIMENTACIÓN El equipo debe ser conectado al suministro eléctrico de acuerdo a la tención que se indica en el marcado y en este manual.
- 9.- PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN -El cable de alimentación debe ser colocado de forma
- que no sea pisado o aplastado por algún otro objeto. 10.- LÍNEAS DE ENERGÍA - La antena debe ser colocada lejos de las líneas de energía.
- 11.- PERIODOS SIN USOS El cable de alimentación se debe de desconectar de la toma eléctrica si no es usado por un periodo largo de tiempo.
- 12.- OBJETOS Y LÍQUIDOS No colóque objetos pesados sobre su sistema microcomponente ni recipientes con líquidos que puedan ser derramados.

13.- SERVICIO TÉCNICO POR DAÑOS -

Su equipo requiere del servicio técnico cuando:


- A : El cable de alimentación esta dañado. B: Objetos o líquidos han caído dentro del equipo.
- C: El equipo este expuesto a la lluvia.
- D : El equipo ha sido golpeado o dañado.
- E: El equipo no funciona normalmente.
- 14.- SERVICIO -

El usuario no debe de asistir más allá de lo descrito en este manual de usuario. Cualquier otro servcio se deberá de contactar al centro de servicio DAEWOO ó a personal técnico calificado.

- 1) Es preferible retirar los discos del equipo cuando no es usado. Esto previene la acumulación de polvo en el lente óptico.
- 2) Un disco sucio puede causar problemas de saltos. Limpie o remplace el disco.
- 3) Si se muestra un mensaje de error o ocurre un mal funcionamiento, desconecte el equipo y después encienda su equipo.

ANTES DE OPERAR SU EQUIPO Nota: Sobre discos compactos:


Los discos sucios, rayados o quebrados pueden causar daño en la unidad. Tomé en consideración los siguientes puntos:





Controles y Control Remoto

Unidad principal

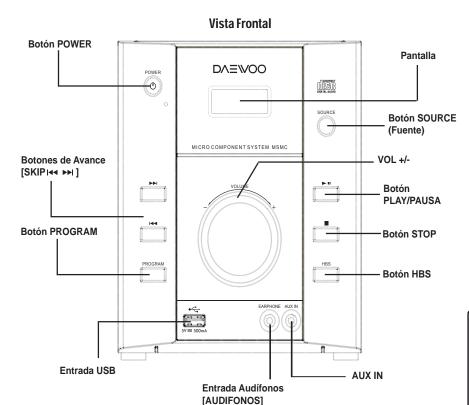

Descripción de funciones

Botón POWER

- Enciende o apaga el equipo.

- Salta a la pista anterior o siguiente

Botón PROGRAM

- Busca en una pista o en un disco - Sintoniza una emisora de radio

Jack AUX IN

Botones de Avance

Programa pistasPrograma las emisoras de radio - Jack de conexión para dispositivos externos

Botón HBS Botón STOP - Activa/desactiva la mejora dinámica de graves Detiene la reproducción o borra un programa

Botón PLAY/PAUSA

- Inicia la reproducción o hace una pausa

- Aumenta o disminuve el volumer

Control VOL+/-Botón SOURCE Entrada USB


- Selecciona una fuente CD, FM ó AUX Conexión para dispositivos externos USB

Pantalla · Muestra la información de Funciones, No. de pista

Entrada de Audífonos - Entrada para la conexión de audífonos

Vista Trasera Terminales de Altavoces Antena Cable de

Control Remoto

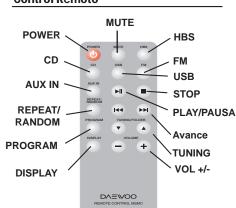

Botón POWER

Enciende o apaga el equipo.

Botones de Avance **PROGRAM** AUX IN

- Salta a la pista anterior o siguiente - Botón de programación

Botón HBS

- Entra de conexión para dispositivos - Activa/desactiva la mejora dinámica

- Detiene la reproducción o borra un

Botón PLAY/PAUSA

Inicia la reproducción o hace una pausa

Control VOI +/-

USB

Botón STOP

- Aumenta o disminuye el volumen

- Selecciona USB Display - Muestra le emisora actual

Control Remoto

[Instalación de Bateria]



- Retire el soporte de la batería. Tire el soporte hacia la posición B mientras presiona la posición A como se indica.
- 2 Instale la batería en el soporte.
- 3 Inserte el soporte de la batería en la posición original

NOTAS:

Sobre el Control remoto

Apunte el control remoto al sensor del control y presione los botones.

- Distancia y ángulo: 7m de alcance en línea recta o 4m recta o 4m a 30° en cualquier dirección de frente al sensor remoto.

Sobre la batería

- ◆ Batería tipo: Batería de Litio (CR202)(incluida)
- ◆ Tiempo de duración: Aproximadamente 6 meses baio uso normal
- Retire y deseche baterías antiguas inmediatamente.

No desarme la batería. No la introduzca al fuego.

- ♦ Mantenga las baterías lejos de los niños para evitar algún accidente.
- ♦ Siga las regulaciones locales para el desecho de baterías.

Precauciónes

♦ El uso inadecuado de una batería puede causa un sobrecalentamiento o explosión causando saños o fuego

Introducción

GRACIAS por adquirir un producto DAEWOO.

Con su nuevo SISTEMA MICROCOMPONENTE uste podrá:

- disfrutar del audio de discos y otros dispositivos externos.
- ♦ escuchar emisoras de radio FM
- ♦ reproducir música almacenada en un dispositivo USB
- ♦ refuerzo dinámico de graves HBS

Conexión

Conexión de altavoces

- ♦ Inserte por completo la parte libre de aislante del cable rojo en la toma roja (R+) de la parte trasera del equipo, presionando hacia abajo la pestaña de la toma.
- Repita el paso anterior ahora insertando la parte libre de aislante del cable negro en la toma (R-).
- ♦ Repita los 2 pasos anteriores para conectar el otro

Encendido del equipo

Presione el botón POWER.

El equipo se encenderá en la última función seleccionada

Reproducción de CD de audio

Reproduciendo CD de audio

Su equipo de audio puede reproducir discos de audio CD y archivos de audio MP3 grabados en un CD-R.



- 1 Presione [SOURCE] hasta seleccionar CD como fuente
- 2 Levante la tapa superior del equipo para colocar un CD en la bandeja de reproducción.
- 3 Coloque un disco (CD-ROM) dentro de la bandeja y cierrela. La lectura del disco comienza e iniciará la reproducción del primer archivo automáticamente.
 - Asegúrese de colocar el disco con la etiqueta hacia arriba



- 4 Para pausar / reanudar la reproducción presione el botón [PLAY/PAUSA].
- 5 Para detener la reproducción presione []
- 6 Para retirar un disco, levante la tapa superior y después retire el disco.

Opciones de reproducción

Como ir directamente a una pista

Durante la reproducción de un CD pulse el botón de avance [◄◄►►] para seleccionar la pista siguiente o anterior.

Búsqueda dentro de una pista



1 Durante la reproducción de un CD mantenga presionado el botón de avance

2 Suelte el botón para continuar con la reproducción normal

Cómo mostrar la información de reproducción



DISPLAY 1 Durante la reproducción de un CD presione **DISPLAY** repetidamente en el control remoto para seleccionar diferente información de reproducción.

Programación de pistas

Su sistema microcomponente puede programar hasta un máximo de 20 pistas.

1 En el modo de CD, cuando la reproducción se encuentre detenida, presione el botón PROGRAM para activar el modo de programación.



2 Presione los botones de avance [◄◄ ▶▶] para seleccionar el número de pista que desee programar.



3 Despúes presione el botón PROGRAM para confirmar la pista.

Repita los pasos del 1 al 2 para seleccionar y almacenar más pistas en la programación.



5 Presione el botón [PLAY/PAUSA] para reporducir las pistas programadas. Durante la programación en pantalla se mostrará [P-].


6 Para borrar el programa, presione el botón de paro [\blacksquare] cuando la reproducción se encuentre detenida.

Reproducción repetida



Durante la reproducción, presione el botón REPEAT en el control remoto varias veces para cambiar el modo de reproducción:

• [r1] reproduce la pista actual varias veces.





REPEAT/ RANDOM 2 Para regresar al modo de reproducción normal, presione el botón REPEAT hasta que el modo de repetición desaparezca.

► Ajuste de volumen y sonido

Ajuste de volumen



2 Durante la reproducción, gire la perilla de control para aumentar o disminuir el nivel del volumen.



Desde el control remoto presione los botones VOL+/VOL- para ajustar el nivel de volumen del equipo.

HBS [Mejora de graves]



Durante la reproducción, presione el botón HBS para activar o desactivar la mejora dinámica de graves.

Desactivar el sonido [MUTE]



2 Durante la reproducción, presione el botón MUTE para desactivar y activar el sonido.

Escuchando Radio

Opciones de radio

Sintonización de una emisora de radio 1 Presione el botón [SOURCE] hasta

emisora de señal fuerte.



seleccionar FM como fuente. 2 Mantenga presionado el botón de avance [◄◄ ▶▶] durante más de 2 segundos. El equipo sintonizará automáticamente una

3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras. Para sintonizar emisoras con una señal débil, presione los botones [◄◄ ▶▶] repetidamente hasta obtener una recepción

Para una mejor recepción de señal

- ♦ Mientras escucha la radio, oriente la antena hasta tener una recepción fuerte y clara.
- ♦ Coloque la antena lo más alejado de aparatos como TV, altavoces, cables y cables de energía.

Escuchando Radio

Programación automática de emisoras

Su sistema microcomponente puede programar hasta un máximo de 20 emisoras de radio FM.



1 Presione el botón [SOURCE] hasta seleccionar FM como fuente.



- Mantenga presionado el botón [PROGRAM] durante más de 2 segundos para activar el modo de programación automática.
 - ◆ Se mostrará [AUTO] (automático)
- ♦ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda onda
- ◆ La primera emisora de radio programada se transmitirá automáticamente.

Programación manual de emisoras

Su sistema microcomponente puede programar hasta un máximo de 20 emisoras de radio FM.



- Sintonice una emisora de radio
- 2 Presione el botón [PROGRAM] para activar el modeo de programación.
- ◆ Se mostrará [P-].
- 3 Presione el botón de [TUNING +/-] para asignar un número a la emisora de radio.

1 Conecte la entrada de los audífonos en el conector EARPHONE del equipo. Los altavoces del equipo se desactivan.




Otras funciones

Su sistema microcomponente puede reproducir archivos de música MP3 almacenados en dispositivos externos.

Reproducción por AUX IN

- 1 Presione el botón [SOURCE] hasta seleccionar AUX como fuente
- 2 Conecte la salida de audio del dispositivo externo en la entrada auxiliar AUX IN.



Inicie la reproducción del archivo desde el dispositivo con un volumen moderado

Consulte el manual de usuario del dispositivo externo para información mas detallada.

Reproducción por USB

Antes de insertar un dispositivo USB, asegúrese de realizar un respaldo de su información

Algunos dispositivos USB pueden causar un mal funcionamiento, hay dispositivos que no son compatibles

- 1 Presione el botón [SOURCE] hasta seleccionar
- 2 Conecte el dispositivo en el puerto USB de la parte frontal del equipo.



con el primer archivo.

Discos / tipo de archivos que se pueden reproducir

Discos / tipo de archivos que se pueden reproducir

• Este sistema de audio puede reproducir...

- CD de audio, CD-R/CD-RW en formato de audio. - Archivos MP3/WMA en CD-R/CD-RW o en USB
- (trasnferencia de datos 2Mbps).
- No puede reproducir discos con paquete de escritura. - Puede reconocer hasta 99 carpetas y 999 pistas en disco o en USB.

- Para reproducir MP3... - Algunos archivos MP3 pueden no reproducirse por las condiciones de su grabación.
- El sistema sólo puede reproducir discos en ISO 9669 nivel 1/2. - El sistema puede reproducir MP3 grabados en la frecuencia de muestreo y bitete siguiente:
- Frecuencia de muestreo MP3: 32/44, 1/48 kHz Bitrate: 32kbps ~ 320 kbps (VBR*) *Los archivos de audio codificados en VBR (Variable Bitrate) puede contener datos fuera de la

tasa de bits compatibles de este sistema. Tales

- os de audio con tasa de hits incompatible no se pueden reproducir. Es recomendable grabar cada archivo con una frecuencia de muestreo de 44,1kHz y una tasa de bit
- de 128kbps. - Este sistema no muestra datos de etiquetas.

- Para reproducir archivos de un USB... - Este sistema soporta una capacidad máxima de 8Gb con un máximo de 99 archivos. Archivos y capacidad
- que excedan de este límite no se reconocerán. - Este equipo puede no reproducir dispositivos USB y no es compatible con DRM (Digital Righs Managements).
- Este sistema no es compatible con formatos en HDD CF o memorias SD. - Este equipo sólo es compatible con dispositivos USB

para reproducir archivos de audio. Precauciones en el manejo de discos

Siempre...

- maneje sus discos con cuidado. Sostenga el disco con los dedos tomandolo por el centro o los bordes.
- coloque le disco con la etiqueta hacia arriba. - remplace el disco después de escucharlo y almacene
- de forma vertical. - use un paño suave y limpio para limpiar el disco si es necesario, limpiando del centro hacia afuera

con el equipo

USB como fuente.



La reproducción iniciará automáticamente

3 Para desconectar el dispositivo USB cambie de función. Al cambiar la función puede desconectar el dispositivo USB.

Precauciones en el manejo de dispositivos USB · Cuando utiliza un dispositivo USB, asegúrese de

El dispositivo USB se puede dañar se se encuentra conectado cuando se enciende el equipo. Algunos dispositivos USB no funcionan correctamente debido a problemas de compatibilidad.

una vez después de encender el equipo.

mantener el dispositivo desconectado y conectarlo

- Compruebe que el dispositivo externo es compatible con el sistema antes de utilizarlo. • El sistema sólo reconocerá el dispositivo USB con formato en FAT12/16/32. Si formatea el dispositivo USB externo, el dispositivo puede no reconocer adecuadamente un Byte/ Sector de otro 512 byte o
- 2048 byte. • Evite el contacto de sustancias en el conector USB. • Conectar o desconectar repetidamente el USB en un corto período de tiempo puede causar daños al
- dispositivo. Cuando desconecte el USB, un sonido anormal puede ocurrir ocacionalmente. Desconectar un dispositivo externo abruptamente.
- mientras que el USB está funcionando puede causar que el dispositivo sea dañado o funcine anormal. Asegúrese de desconectar el dispositivo USB sólo después que el equipo se apaque o cuando el equipo
- funciona en un modo diferente. • El lapso de tiempo que se requiere para reconocer un dispositivo USB puede diferir dependiendo del tamaño, tipo o el formato de los archivos almacenados.
- Esto no indica un mal funcionamiento. Favor de esperar un instante para que el reconocimiento. No utilice cargadores de baterias USB o accesorios
- que generen calor. Esto puede deteriorar o dañar el dispositivo. El dispositivo no es reconocido si se utiliza un USB

Nunca... - reproduzca un disco dañado, deforme o roto.

hubs o una extencíon de cables.

- trate de reparar un disco con cinta adhesiva o pegamento - cierre la bandeja de discos con un disco fuera del
- área de reproducción o con 2 discos. - raye un disco, exponsga al sol, a alta humedad o a altas temperaturas.
- use sustancias corrosivas benzeno, o cualquier solvente si la superficie del disco esta sucia.
- Limpie con un paño humedo (sólo con agua). - limpie el disco con movimientos circulares, es posible
- que se raye el discoo causando ruido. - escriba en el disco.
- mueva el equipo durante la reproducción.

- 4 Presione el botón de [PROGRAM] para
- confirmar
- 5 Repitan los pasos anteriores para programar otras emisoras.
 - ♦ Para sobreescribir una emisora programada quarde otra emisora en su lugar.

Selección de una emisora de radio preestablecida

En el modo de FM (Radio) presione el botón de [TUNING +/-] para seleccionar un numero de presintonía.

Usando audífonos

